


ΟΘΟΝΗ

GVS T-IS15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

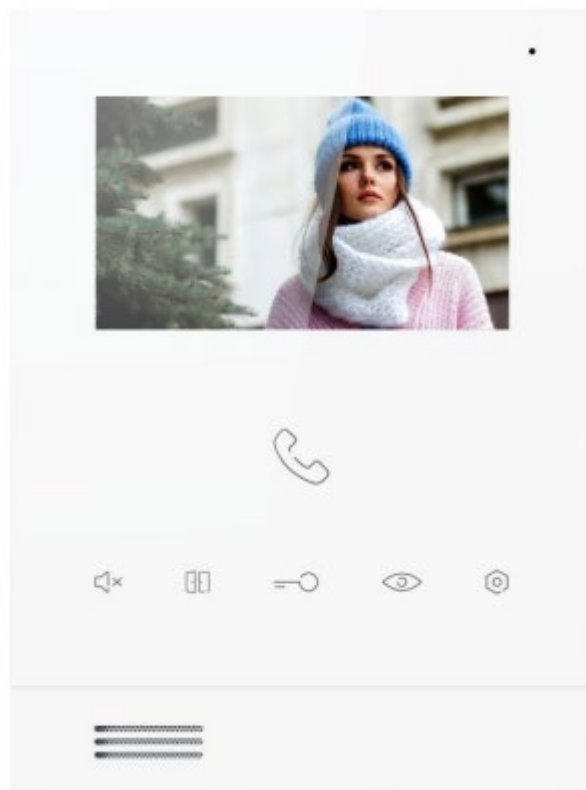

imperex S.A.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η οθόνη θυροτηλεόρασης ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα και εξαρτήματα που μπορεί να αποσπαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόμα του.
- Η οθόνη προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους δεν υπάρχει υγρασία.



- Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος.




- Ποτέ μην εγκαθιστάτε την οθόνη σε σημεία όπου υπάρχει έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, υψηλή θερμοκρασία ή μπορεί να εκτεθεί σε εισροή υγρών.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της οθόνης.


- Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά.
- Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή έμμεσες επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.
- **Η οθόνη T-IS15 προορίζεται για χρήση μόνο σε συστήματα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων της GVS.**
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές.

Ακροδέκτες συνδέσεων

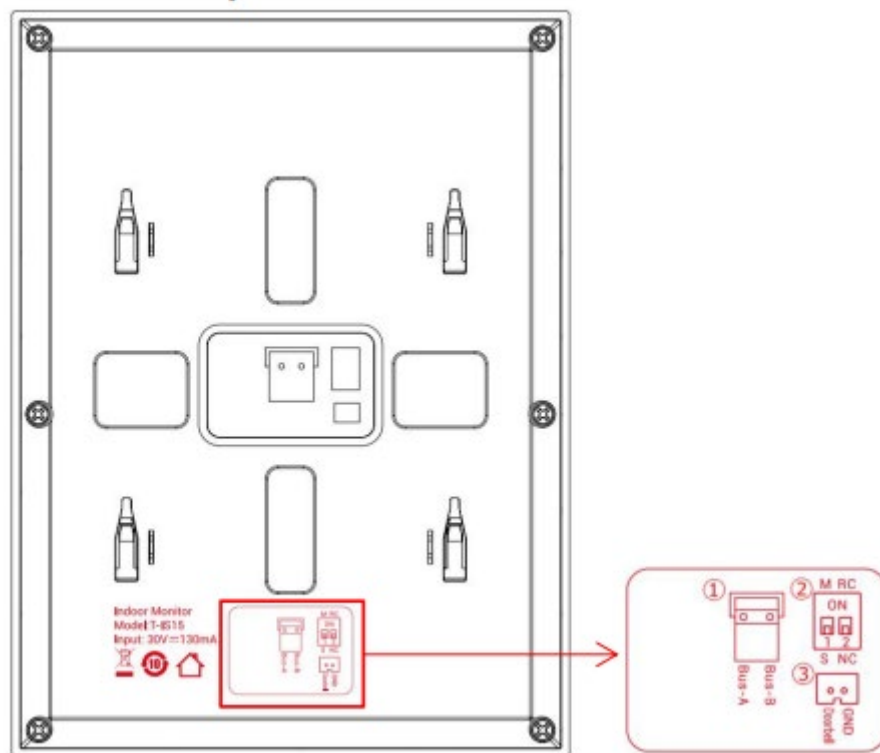


1. Σύνδεση με το BUS 2 καλωδίων
2. DIP SWITCH 1 Επιλογή αν το μόνιτορ θα είναι το κύριο ή το δευτερεύον σε μια κατοικία.
DIP SWITCH 2 Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ON αν το μόνιτορ είναι το τελευταίο στην γραμμή εγκατάστασης.
3. Επαφή για ενεργοποίηση εξωτερικού κουδουνιού.

Διαστάσεις οθόνης

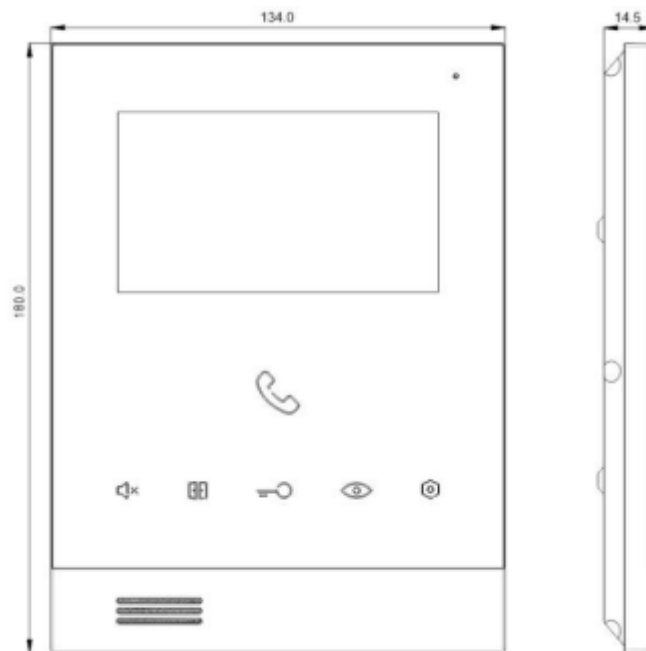

S.A.

Χειριστήρια της οθόνης

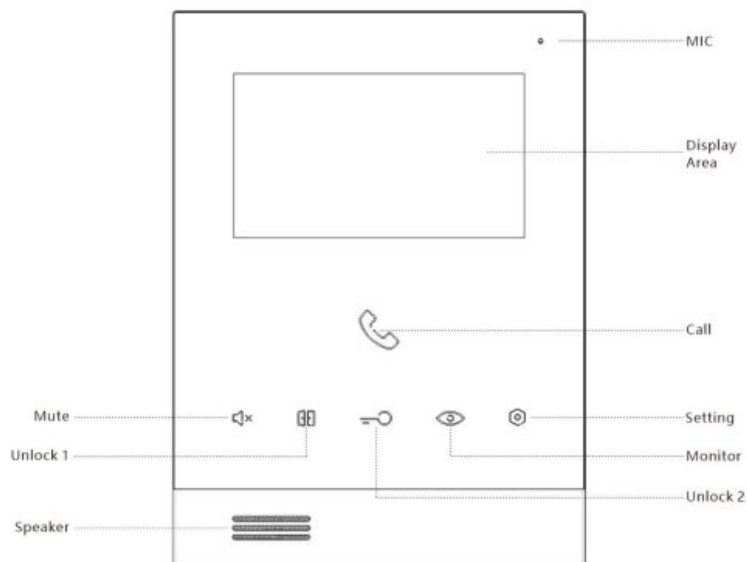

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Τάση λειτουργίας : DC 21 ~ 32V




Ρεύμα ηρεμίας : $\leq 10\text{mA}$ (DC 30V) Ρεύμα λειτουργίας: $\leq 170\text{mA}$ (DC 30V)

Ανάλυση οθόνης: 480 x 272 Διαστάσεις (L×W×D): 180×134×14.5 mm

Καθορισμός Διεύθυνσης Διαμερίσματος & βασικές λειτουργίες

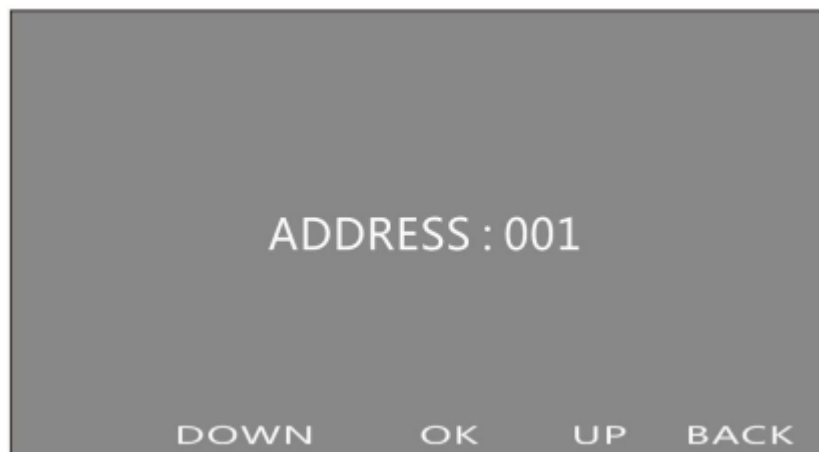1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί για να ορίσετε τη διεύθυνση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από τις ενδείξεις DOWN / UP για να ορίσετε την διεύθυνση (αριθμό διαμερίσματος) της οθόνης.





2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί  για να επιλέξετε λειτουργίες όπως κλήση άλλης οθόνης στο ίδιο διαμέρισμα, κλήση της μονάδας του θυρωρού, ξεκλείδωμα της δεύτερης εισόδου)
3. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί κλήσης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία επικοινωνίας με άλλο διαμέρισμα.
4. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλήσης με άλλο διαμέρισμα.
5. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί Σίγασης (Mute) για να μην ακούγεται ήχος από την οθόνη. Εάν το πλήκτρο Mute πατηθεί για 3 δευτερόλεπτα, η κατάσταση σίγασης θα συγχρονιστεί με τις υπόλοιπες οθόνες που τυχόν είναι εγκατεστημένες στο ίδιο διαμέρισμα. (Το ενδεικτικό led γίνεται κόκκινο ενώ η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση σίγασης)
6. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί παρακολούθησης  για να δείτε εικόνα από την είσοδο.
7. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο παρακολούθησης  για να ρυθμίσετε την ηχητική ένταση.
8. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από την τροφοδοσία της οθόνης , πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ξεκλείδωμα/OK για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βασικές λειτουργίες


Ρυθμίσεις εικόνας




Ενώ η οθόνη είναι αναμμένη πιέστε το κουμπί  για να έχετε δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (κάτω από τις ενδείξεις) UP/DOWN μπορείτε να ρυθμίσετε κυκλικά τις παραμέτρους εικόνας. Μπορείτε να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης εικόνας είτε πιέζοντας το κουμπί  είτε χωρίς να πιέσετε κάποιο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης οθόνης





Ενώ η οθόνη είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο μενού επιλογής ήχου ειδοποίησης.

Με τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις DOWN και UP αλλάζετε τους ήχους. Όταν βρείτε αυτόν που θέλετε πατήστε OK για να αποθηκευτεί ο ήχος της επιλογής σας.

Πιέζοντας  θα βγείτε από το μενού χωρίς να αποθηκευτεί ο νέος ήχος.

Ρύθμιση έντασης «κουδουνίσματος»

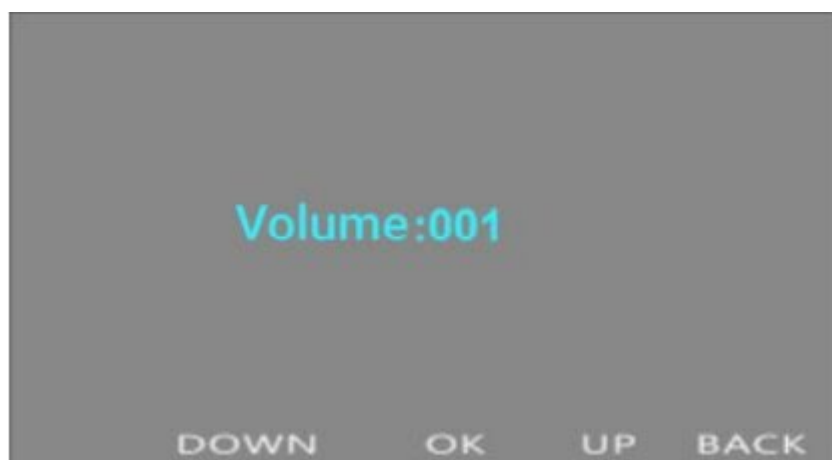



Ενώ η οθόνη είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε παρατεταμένα το  θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης έντασης κουδουνίσματος.

Με τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις DOWN και UP αλλάζετε τους ήχους. Όταν βρείτε αυτόν που θέλετε πατήστε OK για να αποθηκευτεί η επιθυμητή ένταση ειδοποίησης.


Πιέζοντας  θα βγείτε από το μενού χωρίς να αποθηκευτεί ο νέος ήχος.

Κανονική λειτουργία

Όταν κάποιος χτυπήσει το αντίστοιχο κουδούνι η οθόνη θα ανάψει δείχνοντας την


είσοδο. Πιέζοντας το  μπορείτε να μιλήσετε με την είσοδος και πιέζοντας το  δίνετε εντολή ανοίγματος της πόρτας. Αν υπάρχει στο σύστημα δεύτερη πόρτα

πιέζοντας το  δίνετε εντολή ανοίγματος της δεύτερης πόρτας. Η οθόνη σβήνει

μετά από 10 δευτερόλεπτα αν δεν δεχθεί καμία εντολή ή αν πιέσετε ξανά το .

Η οθόνη σβήνει όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα ενεργοποιημένη.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που θα δώσετε τροφοδοσία στην συσκευή πιέστε το κουμπί  για να επαναφέρετε την οθόνη στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr

- Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκαταστάτη τεχνικό του συστήματός σας.
- Για τον καθαρισμό της οθόνης να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστο υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά, σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψουν το περίβλημα της οθόνης.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκαταστάτη τεχνικό του συστήματός σας.
- Για τον καθαρισμό της οθόνης να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστο υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά, σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψουν το περίβλημα της οθόνης.
- Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216 400 3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr



Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

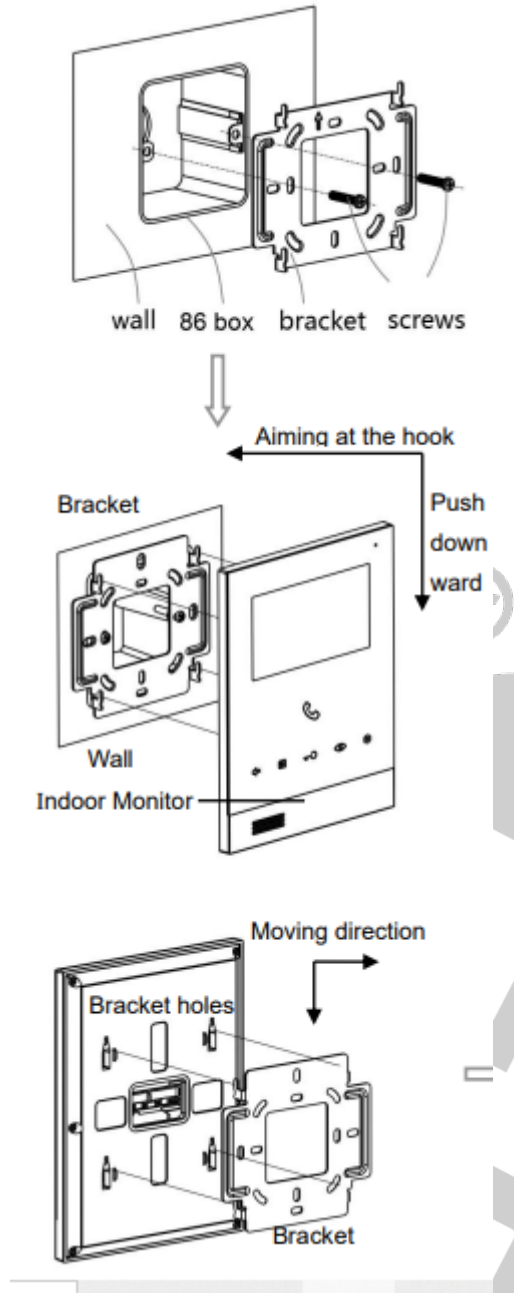

impex S.A.