

**ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΥΛΙΩΜΕΝΩΝ* & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ.**

ΥΕΤ-2110 (G-ONE)

** Ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας*

Τυπική διαδικασία αντιγραφής

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί A και το B εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση για να αντιγράψετε άλλο κουμπί- εντολή από το ίδιο τηλεχειριστήριο ή από ένα άλλο τηλεχειριστήριο επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 1.


Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου BFT

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί A και το B εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά, σταματήστε να πιέζετε το κουμπί και περιμένετε εωσότου το ενδεικτικό του GONE αρχίσει να αναβοσβήνει.

3. Σε αυτό το σημείο εκπέμπετε τον κωδικό SEED του BFT (πιέζοντας το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος του σε παλαιότερα μοντέλα ή πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπία 1 και 2 σε νεότερα μοντέλα BFT). Το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

4. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

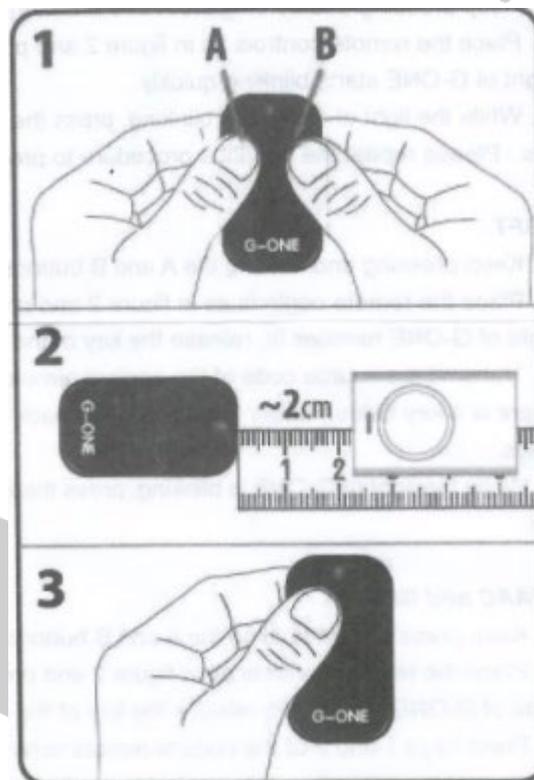

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων FAAC και Genius

Προσοχή: βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο που αντιγράφετε είναι πρωτότυπο και όχι κλώνος (Πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί το ενδεικτικό ου θα πρέπει να αναβοσβήνει 2 φορές και όχι να παραμένει για λίγο σταθερά αναμμένο).

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί A και το B εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά, σταματήστε να πιέζετε το κουμπί και περιμένετε εωσότου το ενδεικτικό του GONE αρχίσει να αναβοσβήνει.

3. Σε αυτό το σημείο εκπέμπετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας τα κουμπιά 1 και 2 του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου εωσότου το ενδεικτικό του τηλεχειριστηρίου αρχίσει να αναβοσβήνει. Αφήστε τα 2 κουμπία και πιέστε το κουμπί η εντολή του οποίου θέλετε να αντιγραφεί. Το ενδεικτικό του G-ONE θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Αφήστε το κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου

Ενώ το ενδεικτικό του G-ONE αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων V2

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί A και το B εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί -την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε -εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά, σταματήστε να πιέζετε το κουμπί και περιμένετε εωσότου το ενδεικτικό του G-ONE αρχίσει να αναβοσβήνει.

3. Πιέστε ξανά το κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου (την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε). Όταν το ενδεικτικό του G-ONE αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα αφήστε το κουμπί.

Ενώ το ενδεικτικό του G-ONE αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Αυτόματο ταίριασμα (δήλωση) με δέκτη γκαραζόπορτας (Rolling Code Receiver Register)

Η διαδικασία ισχύει για τους δέκτες που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πλησιάστε τον δέκτη της γκαραζόπορτας.

Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά C και D στο G-ONE εωσότου σβήσει το ενδεικτικό.

Αφήστε τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, πιέστε το κουμπί-εντολή που θέλετε να δηλωθεί στον δέκτη και περιμένετε εωσότου το ενδεικτικό σταματήσει να αναβοσβήνει.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα η Teleiprex δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο YET-2110 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ACM	CLEMSA	GIBIDI	MONSEIGNEUR	QUASAR
ADYX ^{RCRR}	CPS	GULLIVER	MOOVO ^{RCRR}	RIB
AERF	DASPI ^{RCRR}	HORMANN	MOTOR LIFT	ROPER
ALLMATIC ^{RCRR}	DEA SYSTEM	JAY	NICE ^{RCRR}	SABUTOM
APERIO	DELMA	JCM	NOLOGO	SEAV
APERTO	DICKERT	KBLUE	NORMSTAHL	SECULUX
APRIMATIC ^{RCRR}	DITEC ^{RCRR}	KEY	NORTON	SECURVERA
ATA	DOITRAND	KING GATES	NOVOFERM	SERAI
AVIDSEN	DOORHAN	KLING	NOVOTECNICA ^{RCRR}	SILVELOX
BALLAN	DOORMATIC	LABEL	O&O ^{RCRR}	SIMINOR
BENINCA ^{RCRR}	DUCATI	LEB	OG	SOMFY
BESIDE	ECOSTAR	LIFE	OPENOUT	SOMMER
BFT ^{RCRR}	ELBE	LIFT MASTER	PECCINN	STAGNOLI
CAME	ELCA	LINCE	PORTAMATIC	TAU ^{RCRR}
CARDIN ^{RCRR}	ERREKA	LINEAR	PRASTEL ^{RCRR}	TELCOMA
CASAL	FAAC ^{RCRR}	MA	PROEM	TOR LIFT
CASIT	FADINI ^{RCRR}	MARANTEC	PROGET	V2 ^{RCRR}
CELISA	FERPORT	MERLIN	PROLIFT	VDS ^{RCRR}
CENTURION	GENIE ^{RCRR}	MERLIN2.0	PROTECO	CRAWFORD
CHAMBERLAIN	GENIUS ^{RCRR}	MHOUSE ^{RCRR}	PUJOL ^{RCRR}	



imper S.A.